## CASIO

### Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl dieser Armbanduhr von CASIO. Um jahrelangen und störungsfreien Betrieb sicherzustellen, lesen Sie bitte diese Anleitung aufmerksam durch

- Warnung!

   Die Messfunktionen dieser Uhr sind nicht für Messungen gedacht, die professionelle oder industrielle Präzision erfordern. Die von dieser Uhr gelieferten Werte sollten nur als einigermaßen genaue Darstellungen angesehen werden.

   Treffen Sie beim Jagen oder Angeln stets alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen um die Sicherheit der eigenen Person und anderer Personen in Ihrer Nähe zu gewährleisten
- um die Sicherneit der eigenen Person und anderer Personen in inrer Nahe zu gewährleisten.
  Die Anzeigen des Eignungsindikators für Jagen/Angeln und des MondphasenIndikators werden von der Uhr auf Basis der aktuellen Einstellungen von laufender 
  Uhrzeit, Datum und Heimatort berechnet. Es ist daher sicherzustellen, dass die 
  aktuelle Uhrzeit, das Datum und die Heimatortdaten richtig eingestellt sind, wenn 
  Cicciebe auf diese beführtens eigentigen zwächet.
- Sie sich an diesen Indikatoren orientieren möchten. Näheres zum Einstellen von aktueller Uhrzeit und Datum und zum Anweisen des
- Natifies Zuff. Eistelleri von Anducher Oriziert und Datum und Zuff. Anfweisert der Heimatortes finden Sie im Abschnitt "Zeitnehmung" dieser Bedienungsanleitung. Bitte beachten Sie, dass der Eignungsindikator für Jagen/Angeln und der Mondphasen-Indikator auf rein rechnerische Werte bezogen sind. Sie sind nur als Orientierungshilfe zu verstehen. Die CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Verantwortung für irgendwelche Verluste oder Ansprüche dritter Parteien, die auf die Verwendung dieser Armbanduhr zurückzuführen sind.

### Über diese Anleitung

25,0°C 1 00:08 58:30 ode (36) 00:00 10:08

Modul 4734



Temperaturdaten-


- Ahlängig vom Armbanduhrmodell erfolgt die Anzeige als dunkle Zeichen auf hellem Hintergrund (Modul 4734) oder helle Zeichen auf dunklem Hintergrund (Modul 4735). In dieser Anleitung zeigen sämtliche Illustrationen dunkle Zeichen auf hellem Hintergrund.


  Abhängig vom Uhrenmodell zeigt der Eignungsindikator für Jagen/Angeln Tierspuren (6) oder Fische (6). Bei den Illustrationen in dieser Anleitung werden Tierspuren herangezonen

  - herangezogen.
    Die Knopfbetätigungen sind durch die in der Abbildung gezeigten Buchstaben angegeben.
    Zur besseren Veranschaulichung sind in dieser
  - Bedienungsanleitung die analogen Zeiger in den Anzeige-Illustrationen nicht eingezeichnet
  - Anzeige-indstatungen inder ingezeichnist. Jeder Abschrift dieser Anleitung enthält die Informationen, die Sie für die Ausführung der Operationen in jedem Modus benötigen. Weitere Einzelheiten und technische Informationen finden Sie in dem Abschnitt "Referenz".

### Allgemeine Anleitung

- Drücken Sie den Knopf ©, um von Modus auf Modus umzuschalten.
   Drücken Sie in allen Modi (außer bei angezeigter Einstellanzeige) zum Beleuchten des Zifferblatts den Knopf ®.
   Jäger/Angler-Modus

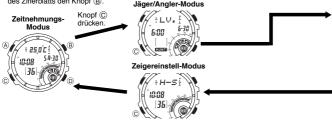

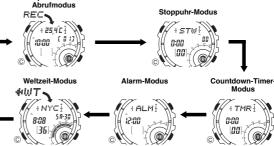

### Zeitnehmung

Verwenden Sie den Zeitnehmungs-Modus, um die aktuelle Zeit und das Datum

Verwenden Sie den Zeitnehmungs-wiouus, um die antdelle Zeitnehmung ausgelegt. Für das einzustellen oder anzuzeigen. Diese Uhr ist für separate digitale und analoge Zeitnehmung ausgelegt. Für das Einstellen der Digitalzeit und Analogzeit gelten unterschiedliche Vorgehen.

• Im Zeitnehmungs-Modus kann durch Drücken von Knopf (a) zwischen der Thermometeranzeige und der Temperaturtrendanzeige umgeschaltet werden.

# Knopf (A) drücken 1:08 "IO:08

- Der Eignungsindikator für Jagen/Angeln zeigt die Zeiten an, zu denen Wildtiere bzw. Fische normalerweise auf Nahrungssuche sein dürften. Näheres finden Sie unter "Jäger/Angler-Modus".
- "Jadgurninger-indude : Der Mondphasen-Indikator zeigt die aktuelle Mondphase gemäß des im Zeitnehmungs-Modus eingestellten aktuellen Datums an. Näheres zur Thermometeranzeige und Temperaturtrendgrafik siehe unter

Bitte vergewissern Sie sich, dass die aktuelle Uhrzeit, das Datum und die Heimatortdaten (Daten des Ortes, an dem die Uhr benutzt wird) korrekt eingestellt sind, bevor Sie die Funktionen dieser Uhr benutzen. Näheres siehe unter

Einstellung von Digitalzeit und Datum
Diese Uhr ist mit den UTC-Differenzen für die Uhrzeiten aller Zeitzonen auf der Erde
vorprogrammiert. Vor dem Einstellen der Digitalzeit ist zunächst die UTC-Differenz
Ihres Heimatorts einzustellen, d.h. der Zeitzone, in der Sie die Uhr normalerweise

 Bittle beachten Sie, dass im Weltzeit-Modus alle Ortszeiten mit Bezug auf die von Ihnen im Zeitnehmungs-Modus vorgenommenen Uhrzeit- und Datumseinstellungen angezeigt werden.



- Einstellen der Digitalzeit und des Datums

  1. Halten Sie im Zeitnehmungs-Modus Knopf (A) gedrückt,
  bis die Sekundenstellen zu blinken beginnen, womit die Einstellanzeige aktiviert ist.

  - :instellanzeige aktiviert ist.
    Stellen Sie unbedingt die korrekte UTC-Differenz für Ihren Heimatort ein, bevor Sie die weiteren Einstellungen im Zeitnehmungs-Modus vornehmen.
    Nähere Informationen über die unterstützten UTC-Differenz-Einstellungen finden Sie in der "UTC Differential/City Code List" (Liste UTC-Differenzen/Strattenden) Stadtcodes).
  - Schalten Sie mit Knopf © das Blinken in der nachfolgend gezeigten Reihenfolge weiter, um weitere Einstellungen zu wählen.



Wenn die zu ändernde Einstellung blinkt, k\u00f6nnen Sie diese wie unten beschrieben mit \u00dc0 und \u00dc
und \u00e4 andern.

Anzeige:	Um dies zu tun:	Führen Sie dies aus:
36	Sekunden auf 📆 zurückstellen	Knopf   drücken.
DST	Zwischen Sommerzeit (an) und Standardzeit (af) umschalten	Knopf   drücken.
+ 90	UTC-Differenz eingeben	Knöpfe () (+) und () (-) verwenden.
°10:08	Stunde oder Minuten ändern	Knöpfe (D) (+) und (B) (-) verwenden.
12H	Zwischen 12-Stunden-Format (1 ≥H) und 24-Stunden-Format (24H) umschalten	Knopf   drücken.
2007 6-30	Ändern von Jahr, Monat oder Kalendertag	Knöpfe () (+) und (8) (-) verwenden.

- Der Einstellbereich für die UTC-Differenz beträgt –12,0 bis +14,0 in 0,5-Std.—Schritten für Standardzeit (DST ausgeschaltet) und –11,0 bis +15,0 in 0,5-Std.—Schritten für Sommerzeit (DST eingeschaltet).

  Näheres zu anderen Einstellungen als Uhrzeit und Datum siehe zu Temperatursensor-Kalibrierung: "Thermometer"
  Temperatureinheit: "Wählen der Temperatur-Anzeigeeinheit"

  1. Drücken Sie zweimal (3), um die Einstellanzeige zu schließen.

  Das von Ihnen in dem Zeitnehmungs-Modus gewählte 12-Stunden/24-Stunden-Zeitnehmungsformat wird in allen Modi verwendet.

  Der Wochentag wird automatisch in Abhängigkeit von den Datumseinstellungen (Jahr, Monat und Kalendertag) angezeigt.

  Näheres zur Sommerzeit-Einstellung siehe nachstehend unter "Sommerzeit-Einstellung (DST)".

  Mit jedem Ändern der Sekundeneinstellung werden die analogen Zeiger entsprechend angepasst.

- entsprechend angepasst

### Sommerzeit-Einstellung (DST)

Die Sommerzeit (Daylight Saving Time = DST) stellt die Zeit gegenüber der Standardzeit um eine Stunde vor. Denken Sie aber immer daran, dass nicht alle Länder oder Gebiete die Sommerzeit verwenden.

### Umschalten der Digitalzeit des Zeitnehmungs-Modus zwischen Sommer- und



- 1. Halten Sie im Zeitnehmungs-Modus Knopf (A) gedrückt, bis die Sekundenstellen zu blinken beginnen, womit die Einstellanzeige aktiviert ist.

  2. Drücken Sie einmal Knopf © zur Anzeige der
- Drücken Sie einmal Knopf (©) zur Anzeige der Sommerzeiteinstellung.
   Drücken Sie Knopf (), um die Einstellung zwischen Sommerzeit (gr. angezeigt) und Standardzeit (gr. angezeigt) umzuschalten.
   Drücken Sie zweimal (A), um die Einstellanzeige zu
- schließen.
- Wenn auf Sommerzeit geschaltet ist, wird im Zeitnehmungs-, Jäger/Angler-, Alarm-und Zeigereinstell-Modus der **DST**-Indikator angezeigt. Im Falle des Jäger/Angler-Modus erscheint der **DST**-Indikator nur in der Jagen/Angeln-Eignungsanzeige.

# CASIO

### Heimatortdaten

- Heimatortdaten

  Die Mondphase, der Eignungsindikator für Jagen/Angeln und die Daten des Jäger/
  Angler-Modus werden nicht richtig angezeigt, wenn nicht die Heimatortdaten (UTCDifferenz und geografische Länge) richtig konfiguriert sind.

  Die UTC-Differenzen sind Werte, die den Zeitunterschied der Zeitzone eines
  Stadtcodes zum Bezugspunkt Greenwich (England) angeben.

  "UTC" steht für "Universal Time Coordinated", den weltweiten wissenschaftlichen
  Standard der Zeitnehmung. Dieser ist auf sorgfältig gewartete Atomuhren
  (Caesium), bezogen, welche die Zeit mit Mikrosekunden-Genauigkeit einhalten. Um
  UTC synchron mit der Erddrehung zu halten, werden erforderlichenfalls
  Schaltsekunden addiert oder subtrahiert.

  Einzelheiten zu den UTC-Differenzen der einzelnen Zeitzonen und den
  geografischen Längen finden Sie in der "Site Data List" (Ortsdatenliste).
- geografischen Längen finden Sie in der "Site Data List" (Ortsdatenliste).

  Nachfolgend sind die anfänglichen Werksvorgaben für die Heimatortdaten (Tokyo, Japan) aufgeführt, die beim Kauf der Uhr und nach einem Auswechseln der Sapan adjection, die bein Rauf der On und nach einem Auswechsein der Batterien eingestellt sind. Ändern Sie diese Einstellungen auf das Gebiet, in dem Sie die Uhr normalerweise benutzen.

  UTC-Differenz (+9,0); geografische Länge (140 Grad östlich)

### Konfigurieren der Heimatortdaten



- 1. Halten Sie im Zeitnehmungs-Modus Knopf (A) gedrückt, bis die Sekundenstellen zu blinken beginnen
- bis die Sekundenstellen zu blinken beginnen, womit die Einstellanzeige aktivert ist.

  2. Drücken Sie zweimal Knopf ©, um die Einstellanzeige für die UTC-Differenz aufzurufen, und kontrollieren Sie, ob diese korrekt eingestellt ist.

   Falls die UTC-Differenz nicht richtig eingestellt ist, die
- Fails die Unt-Unterenz incht normig eingesteilt ist, d Einstellung mit ( () +) und (() -) korrigieren.
   Drücken Sie Knopf (() + und (() -) korrigieren.
   Drücken Sie (() zum Umschalten des Blinkens zwischen den Längewerten und der Längeneinheit (Entliekherstlich) zwischen den La (östlich/westlich).
- 5. Wenn die zu ändernde Einstellung in der Anzeige blinkt, stellen Sie diese wie nachstehend beschrieben mit (ii) und (iii) wunschgemäß ein.

Einstellung	Anzeige	Knopfbetätigungen
Längenwert	1400	Ändern Sie die Einstellung mit den Knöpfen (b) (+) und (b) (-).  • Sie können in 1-Grad-Schritten einen Wert von 0° bis 180° einstellen.
Geografische Länge (östlich/ westlich)	E	Drücken Sie (D) zum Umschalten zwischen östlich () und westlich ().

6. Drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellanzeige zu verlassen

### Einstellen der Analogzeit

Wenn die Uhrzeit der analogen Zeiger nicht mit der Uhrzeit in der Digitalanzeige übereinstimmt, führen Sie bitte die nachstehenden Anleitungen aus.



- Drücken Sie im Zeitnehmungs-Modus sieben Mal den Knopf ⑥, um den Zeigereinstell-Modus aufzurufen.
  Z. Halten Sie Ø, gedrückt, bis die laufende Digitalzeit zu blinken beginnt, was anzeigt, dass die Einstellanzeige
- 3. Passen Sie mit ① die analoge Einstellung an.

   Einmaliges Drücken von ① stellt die Zeiger um 20 Sekunden vor.
  - Für Schnellvorlauf halten Sie Knopf (D) gedrückt.
- Für fortgesetzten Schnellvorlauf starten Sie den Schnellvorlauf durch Gedrückthalten von (®) und drücken dann Knopf (®). Die Zeiger laufen daraufhin durch den 12-Stunden-Zyklus, bis Sie sie durch Drücken eines beliebigen Knopfes stoppen.

Nopers Supperi.

Der Schnellvorlauf stoppt automatisch, wenn die Zeit 12 Stunden vorgelaufen ist oder wenn ein Alarm (täglicher Alarm, stündliches Zeitsignal oder Countdown-Pieper) zu ertönen beginnt.

- 4. Drücken Sie Knopf (A) zum Verlassen der Einstellanzeige
- Beim Verlassen der Einstellanzeige wird der Minutenzeiger etwas bewegt, um ihn an
- die Sekunden anzupassen.

  Zum Zurückrufen des Zeitnehmungs-Modus drücken Sie bitte Knopf ©.

## Jäger/Angler-Modus



Der Jäger/Angler-Modus zeigt einen Indikator an, an dem in fünf Stufen der Eignungsgrad eines bestimmten Datums und Zeitpunkts (Minute 00 bis Minute 59 einer bestimmten Stunde) für Jagen bzw. Angeln ablesbar ist. Dieser Modus kann auch zum Anzeigen der Monddaten (Mondalter und Mondphase) für ein bestimmtes Datum verstenendet werden.

verwendet werden.
• Falls Sie den Eindruck haben, dass der Eignungs indikator für Jagen/Angeln oder die aktuellen Monddaten aus irgendwelchen Gründen nicht stimmen, bitte die aktuellen Einstellungen des Zeitnehmungs-Modus (Uhrzeit, Datum und Heimatort) kontrollieren und

Jagen/Angeln-ignungsanzeige

Modus (Uhrzeit, Datum und Heimatort) kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren.

Näheres zum Mondphasen-Indikator finden Sie unter "Mondphasen-Indikator".
Alle Bedienungsvorgänge dieses Abschnitts werden im Jäger/Angler-Modus ausgeführt, der mit Knopf © aufgerufen wird.

### Eignungsindikator für Jagen/Angeln

Der Eignungsindikator für Jagen/Angeln zeigt, wie in der nachstehenden Tabelle zusammengestellt, die relative Günstigkeit einer bestimmten Zeit zum Jagen/Angeln an (berechnet mit Bezug auf Monddurchgang und Mondphase).


,	Ü	ŭ		,	
Modul	Stufe 5	Stufe 4	Stufe 3	Stufe 2	Stufe 1
4734		600	(90)		$\bigcirc)$
4735		6			

Monddurchgang Mondphase	Oberer Unterer	Westen Osten	Andere
Neumond* Vollmond	Stufe 5	Stufe 4	Stufe 3
Erstes Viertel Letztes Viertel	Stufe 4	Stufe 3	Stufe 2
Andere	Stufe 3	Stufe 2	Stufe 1

- Diese Indikatoren erscheinen reell von Mondalter 13,0 bis 16,6 (Vollmond und unmittelbar vorausgehende Phase) und 27,7 bis 1,8 (Neumond und unmittelbar vorausgehende Phase).
- Der Eignungsindikator für Jagen/Angeln ändert sich in Abhängigkeit von den
- Monddaten.
  Im Zeitnehmungs-Modus blinkt der HUNT/FISH-Indikator, wenn der Eignungsgrad

Anzeigen des aktuellen Eignungsgrads für Jagen/Angeln und der Monddaten Im Jäger/Angler-Modus können Sie durch Drücken von Knopf (a) zwischen der Jagen/Angeln-Eignungsanzeige und der Monddaten-anzeige umschalten.

• Der Eignungsindlikator für Jagen/Angeln zeigt den Eignungsgrad der angezeigten Uhrzeit. In der anfänglichen Jagen/Angeln-Eignungsanzeige wird der Eignungsgrad für 6:00 morgens angezeigt. Die Monddatenanzeige zeigt das Mondalter und die Mondphase für das aktuelle Datum.

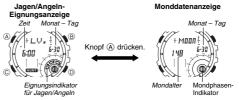

- Bei angezeigter Jagen/Angeln-Eignungsanzeige können Sie die Zeit mit 

   um eine Stunde weiterschalten.
- Stunde weiterschalten.


  Bei angezeigter Monddatenanzeige können Sie mit ① zum nächsten Tag
- weitelschalten. Sie können auch ein bestimmtes Datum (Jahr, Monat, Tag) eingeben, um dessen Eignungsgrad für Jagen/Angeln und Monddaten einzusehen. Näheres hierzu siehe unter "Anweisen eines Datums".
- unier "Anweisen eines Datums".

  Wenn Sie den Jäger/Angler-Modus aufrufen, erscheint als Erstes die Anzeige (Eignungsgrad für Jagen/Angeln oder Monddaten), die beim letzten Verlasser Modus angezeigt war.

### Anweisen eines Datums



- Halten Sie im Jäger/Angler-Modus (A) gedrückt, bis die Jahreseinstellung zu blinken beginnt. Damit ist die Einstellanzeige aktiviert.
   Drücken Sie Knopf (©), um das Blinken zum Wählen der anderen Einstellungen in der unten gezeigten Reihenfolge weiterzuschalten.

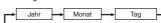


- 3. Wenn eine Einstellung blinkt, kann sie mit ( (+) und ( (-) geändert werden.

   Sie können ein Datum im Bereich vom 1. Januar 2000 bis 31. Dezember 2099
- enigebein.
  4, Drücken Sie Knopf (A) zum Schließen der Einstellanzeige.
  5. Drücken Sie Knopf (A) zum Aufrufen der Jagen/Angeln-Eignungsanzeige oder der Monddatenanzeige.

### Thermometer

Diese Uhr misst die Außentemperatur mit Hilfe eines Temperatursensors. Dessen Messwert wird zu jeder geradzahligen Minute neu eingelesen und der jeweils neu

Diese Uhr misst die Außentemperatur mit Hille eines Iemperatursensors. Diessen Messwert wird zu jeder geradzahligen Minute neu eingelesen und der jeweils neueste Messwert in der Thermometer-anzeige angezeigt. Zusätzlich liest die Uhr noch separate Messwerte ein und speichert diese zur Anzeige in der Temperaturtrendgrafik, die im Zeitnehmungs-Modus betrachtet werden kann. Die gemessenen Temperaturdaten werden im Speicher abgelegt und können bei Bedarf eingesehen werden.

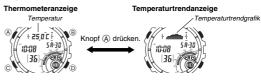

- Sie können die Thermometeranzeige zwischen Grad Celsius (°C) und Grad Fahrenheit (°F) umschalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Wählen der Temperatur-Anzeigeeinheit".

   Temperatur-verzeise nicht die Temperatur-verzeise AL °C (hzur 0.0 °F) graden.

   Temperatur-verzeise nicht die Temperatur-verzeise AL °C (hzur 0.0 °F) graden.

   Temperatur-verzeise nicht die Temperatur-verzeise AL °C (hzur 0.0 °F) graden.

   Temperatur-verzeise nicht die Temperatur-ve
- Die Thermometeranzeige zeigt die Temperaturwerte in 0,1 °C (bzw. 0,2 °F) großen Stufen an.
- Der Anzeigebereich der Thermometeranzeige beträgt –10,0 °C bis 60,0 °C (bzw.) 14.0 °F bis 140.0 °F)
- Wenn Sie den Eindruck haben, dass die angezeigten Temperaturwerte nicht korrekt sind, k\u00f6nnen Sie den Temperatursensor neu kalibrieren. N\u00e4here Informationen finden Sie unter "Kalibrierung des Temperatursensors".

 Die Temperaturmessungen werden von Ihrer K\u00f6rperw\u00e4rme (w\u00e4hrend Sie die Die Teinfertaumessungen werden von Hiner Korpelwarme (wannen sie die Armbanduhr an Ihrem Handgelenk tragen), direktem Sonnenschein und Feuchtigkeit beeinflusst. Um eine genauere Temperaturmessung sicherzustellen, entfernen Sie die Armbanduhr von Ihrem Handgelenk, legen Sie diese an einer gut belüfteten Stellen ohne direkte Einstrahlung von Sonnenlicht ab, und entfernen Sie jegliche Feuchtigkeit von dem Gehäuse. Das Gehäuse der Armbanduhr benötigt etwa 20 bis 30 Minuten, um sich an die aktuelle Umgebungstemperatur anzupassen.

## CASIO


### Temperaturtrendgrafik

Die Uhr liest jeweils zur vollen und halben Stunde die Temperatur ein und speichert die Werte für Anzeige in der Temperaturtrendgrafik. Abhängig von der aktuellen Uhrzeit im Zeitnehmungs-Modus zeigt die Temperaturtrendgrafik dann entweder die zu Beginn jeder vollen oder halben Stunde erhaltenen Messwerte für die letzten 17

Sundern an.


Vom Anbruch einer Stunde bis zur 29. Minute zeigt die Grafik die jeweils zur vollen
Stunde gemessenen Werte. Von der halben Stunde bis zur 59. Minute zeigt die Grafik
die jeweils zur halben Stunde gemessenen Werte.

Die Darstellung in der Temperaturtrendgrafik wird alle 30 Minuten aktualisiert.

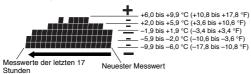

Die horizontale Achse der Grafik ist die Zeitachse. Die Säule ganz rechts bildet dei jüngste gespeicherte Temperaturwert und die Säule ganz links der 17 Stunden zurückliegende älteste Wert (1 Säule = 1 Stunde), Auf der vertikalen Achse der Grafik

- Zurückniegende diesete Werft (value 1 odale 1 oda
- überschreitet, simm Schreiter Stunde zur nächsten –10,0 °C (–18,0 °F) überschreitet, wird kein Rasterpunkt in der entsprechenden Stundensäule
- · Falls aus irgendeinem Grund ein Messfehler aufgetreten ist, erscheint lediglich ein einzelner Rasterpunkt in der mittleren Säule.

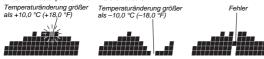

### Abruf von Temperaturdaten

Mit jeder Messung der Temperatur zur vollen bzw. halben Stunde werden die jeweiligen Daten automatisch gespeichert. Der Speicher fasst bis zu 50 solcher Datensätze. Die gespeicherten Daten sind bei Bedarf im Temperaturdaten-Abrufmodus abrufbar.

• Jeder Temperaturdatensatz ist mit einer Nummer versehen. Der jüngste Datensatz bet Nummer versehen.

- hat Nummer 01 und der älteste ist der mit der höchsten Nummer.
  Wenn bereits 50 Sätze gespeichert sind, wird mit dem Speichern eines neuen Messwertes automatisch der jeweils älteste Datensatz (Satz Nr. 50) gelöscht, um Platz für die neuen Daten zu machen. Den neuen Daten wird die Satz-Nr. 1 Tract in die Frank in der Pater in der Frank in die Gatz-Ni. 1 zugewiesen und die Nummern aller bereits vorhandenen Daten (01 bis 49) rücken um jeweils eine Stelle weiter (auf 02 bis 50).

### Abrufen der Temperaturdatensätze



- Datensatz in der Anzeige.
  Datensatz in der Anzeige.
  Dirücken Sie wiederholt Knopf (()) (+), um durch die Datensätze zu blättern.
  Wenn Sie bei Anzeige des ältesten Satzes Knopf (())

- Werlin sie bei Anzeige des auteisen satzes knich über drücken, erscheint wieder der jüngste Datensatz.
  Wenn während der Anzeige eines Datensatzes eine Temperaturmessung erfolgt, erhöht sich die Nummer des angezeigten Satzes um 1.
  Wenn bei der Temperaturmessung ein Fehler aufgetreten ist, wird beim dazugehörigen Datensatz --- "als Temperaturwert angezeict.
- als Temperaturwert angezeigt.

### Stoppuhr 5 cm



- Die Stoppuhr lässt Sie die abgelaufene Zeit, Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen. Der Anzeigebereich der Stoppuhr beträgt bis zu 99 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden.

- 99 Sturden, 39 winteren und 5,99 Sekunden.
  Die Stoppuhr setzt den Betrieb fort und beginnt
  wiederum ab Null, nachdem sie ihren Grenzwert erre
  hat, bis Sie diese stoppen.
  Alle Operationen in diesem Abschnitt werden im
  Stoppuhr-Modus ausgeführt, den Sie durch Drücken
  des Knopfes © aufrufen können.

### Messen von Zeiten mit der Stoppuhi

### Abgelaufene Zeit ►(A) Neustart Löschung Zwischenzeit **→**(A) ►(D) Zwischenzeit Zwei Endzeiten ►(A) Zwischenzeit Laufzeit des

### Countdown-Timer



- Sie können den Countdown-Timer auf eine Zeit im Bereich von einer Minute bis 100 Stunden einstellen. Wenn der Countdown Null erreicht, ertönt ein Alarm.

   Wenn Sie die Wiederholautomatik einschalten, startet der Countdown mit jedem Erreichen von Null automatisch erneut vom anfänglich eingestellten Startwert.
- Startwert.
  Alle in diesem Abschnitt beschriebenen Operationen werden im Countdown-Timer-Modus ausgeführt, den Sie durch Drücken des Knopfes © aufrufen können.

Verwendung des Countdown-Timers
Drücken Sie den Knopf 

in dem Countdown-Timer-Modus, um den Countdown

- Wenn der Countdown Null erreicht und die Wiederholautomatik ausgeschaltet ist, ertönt der Alarm für 10 Sekunden oder bis Sie ihn durch Drücken eines beliebigen Knopfes stoppen. Nach Stoppen des Alarms stellt sich die Countdown-Zeit automatisch wieder auf ihren Startwert.

  Wenn die Wiederholautomatik eingeschaltet ist, startet der Countdown mit Erreichen von Null ohne Unterbrechung neu. Dabei wird das Erreichen von Null durch Ertönen
- des Alarms gemeldet. Der Zählbetrieb des Countdown-Timers wird fortgesetzt, auch wenn Sie den Countdown-Timer-Modus verlassen.
- Um die Countdown-Operation vollständig zu stoppen, schalten Sie diese zuerst auf Pause (durch Drücken des Knopfes ①), und drücken danach den Knopf ④. Dadurch wird die Countdown-Zeit auf ihren Startwert zurückgestellt.

Wiederholautomatik-Eln-Indikator



- Ein/Aus-Status
- 1. Während die Countdown-Startzeit auf dem Display im wanrend die Countdown-Startzeit auf dem Display im Countdown-Timer-Modus angezeigt wird, halten Sie den Knopf (a) gedrückt, bis die Stundeneinstellung der Countdown-Startzeit zu blinken beginnt, wodurch die Einstellanzeige angezeigt wird.

  • Falls die Countdown-Startzeit nicht angezeigt wird, verwenden Sie den unter "Verwendung des Countdown-Timer" benachtschen Nagese ums
- Countdown time of the countdown time of ti



- 3. Führen Sie die folgenden Operationen aus, abhängig davon, welche Einstellung gegenwärtig auf dem Display gewählt ist.
  • Verwenden Sie bei blinkender Startzeit-Einstellung die Knöpfe ( (+) und ( (-),
  - um diese zu ändern.
- um diese zu ändern.

  Stellen Sie zum Eingeben von 100 Stunden (1:00 ein.

  Während die Ein/Aus-Einstellung der Wiederholautomatik (00 oder 00 p.) auf dem Display blinkt, drücken Sie den Knopf (0), um die Wiederholautomatik ein-(00 oder auszuschalten (00 p.).

  Drücken Sie den Knopf (0), um die Einstellanzeige zu verlassen.

  Bei eingeschalteter Wiederholautomatik wird der Wiederholautomatik-Ein-Indikator (00 p.).

- in der Anzeige des Countdown-Timer-Modus angezeigt.
  Häufige Verwendung der Wiederholautomatik und des Alarms können zu schneller Entladung der Batterie führen.

### Alarm



Wenn die Alarmfunktion eingeschaltet ist, erfönt auf Erreichen der Alarmzeit ein Piepsignal. Sie können auch ein stündliches Zeitsignal ausgeben lassen, bei dem die Uhr jede volle Stunde mit zwei Pieptönen meldet. • Alle Bedienungsvorgänge in diesem Abschnitt werden im Alarm-Modus vorgenommen, der mit Knopf © aufgerufen wird.

### Einstellen der Alarmzeit



- Halten Sie im Alarm-Modus (A) gedrückt, bis die Stundeneinstellung der Alarmzeit zu blinken beginnt. Damit ist die Einstellanzeige aktiviert.
   Durch diese Bedienung wird der Alarm automatisch eingeschaltet.
- Drücken Sie den Knopf ©, um das Blinken zwischen
- der Stunden- und Minuteneinstellung zu verschieben. Während eine Einstellung blinkt, verwenden Sie die Knöpfe () (+) und () (-), um diese zu ändern.
- Falls Sie die Alarmzeit unter Verwendung des 12-Stunden-Formats einstellen achten Sie auf richtige Einstellung auf die erste (A-Indikator) oder zweite (P-Indikator) Tageshälfte.
   Drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellanzeige zu verlassen.

Der Alarmton ertönt zur voreingestellten Zeit für 10 Sekunden, unabhängig von dem Modus, auf den die Armbanduhr geschaltet ist.

• Wenn der Alarm ertönt, können Sie einen beliebigen Knopf drücken, um ihn zu

**Testen des Alarms** Halten Sie im Alarm-Modus den Knopf ⑩ gedrückt, um den Alarm ertönen zu lass

Einstellung.



Der Alarm-Ein-Indikator und der Ein-Indikator für das stündliche Zeitsignal werden in allen Modi im Display angezeigt, wenn diese Funktionen eingeschaltet sind.

# CASIO

### Weltzeit



Ortszeit dei

Im Weltzeit-Modus können Sie die laufende Ortszeit von 50 Städten (30 Zeitzonen) in aller Welt digital anzeigen lassen. • Die Ortszeiten im Weltzeit-Modus sind mit der im

- Die Ortszeiten im Weltzeit-Modus sind mit der im Zeitinehmungs-Modus geführten Uhrzeit synchronisiert. Wenn Sie den Eindruck haben, dass eine im Weltzeit-Modus angezeigte Uhrzeit nicht stimmt, kontrollieren Sie bitte die in den Heimatordaten (Heimatzone) eingestellte UTC-Differenz und die Uhrzeit des Zeitnehmungs-Modus.
- Wählen Sie einen entsprechenden Stadtcode, um die aktuelle Ortszeit einer bestimmten Zeitzone auf de Erde abzurufen. Näheres über die unterstützten UTC-Differenz-Einstellungen finden Sie in der "UTC Differential/City Code List" (Liste UTC-Differenzen/ Stadtcodes).
- Alle Bedienungsvorgänge in diesem Abschnitt werden im Weltzeit-Modus durchgeführt, der durch Drücken von © aufgerufen wird.

Abrufen der Ortszeit einer anderen Stadt
Drücken Sie im Weltzeit-Modus den Knopf (1), um nach Osten durch die Stadtcodes (Zeitzonen) zu blättern.

### Umschalten einer Zeitzone zwischen Standardzeit und Sommerzeit



- e zwischen Standardzeit und Sommerzeit

  1. Rufen Sie im Weltzeit-Modus mit Knopf (

  Stadtcode (Zeitzone) auf, für den die Standard-/
  Sommerzeit-Einstellung geändert werden soll.

  2. Halten Sie Knopf (

  gedrückt, um zwischen
  Sommerzeit (DST-Indikator angezeigt) und Standardzeit
  (DST-Indikator nicht angezeigt) umzuschalten.

  Menn auf Semmerzeit presehelteit wird der DST.
- Wenn auf Sommerzeit geschaltet ist, wird der DST-
- Wehn auf Sommerzeit geschaltet ist, wur der Vst Indikator in der Weltzeitanzeige angezeigt.
   Wenn Sie bei einem Stadtcode die Sommerzeit-Einstellung ändern, beachten Sie bitte, dass dies gleichzeitig auch für alle anderen Stadtcodes der betreffenden Zeitzone wirksam ist.

### Beleuchtung



Diese Armbanduhr verwendet ein elektrolumineszentes Panel (EL), welches das Zifferblatt der Armbanduhr beleuchtet, damit Sie dieses auch im Dunkeln einfach ablesen können. Der automatische Beleuchtungsschalter dieser Armbanduhr sorgt für eine automatische Beleuchtung des Zifferblates, wenn Sie die Armbanduhr unter einem bestimmten Winkel auf Ihr Gesicht richten.

Der automatische Beleuchtungsschalter muss aktiviert sein (angezeigt durch den Ein-Indikator für den automatischen Beleuchtungsschalten) damit er arheiter

- automatischen Beleuchtungsschalter), damit er arbeiter
- Für weitere wichtige Informationen siehe "Vorsichtsmaßregeln zur Beleuchtung"

Manuelles Einschalten der Beleuchtung
Drücken Sie in einem beliebigen Modus (außer bei angezeigter Einstellanzeige) Knopf
(B), um das Display für circa eine Sekunde zu beleuchten.

• Durch die obige Operation wird die Beleuchtung unabhängig von der gegenwärtigen

Einstellung des automatischen Beleuchtungsschalters eingeschaltet

### Über den automatischen Beleuchtungsschalter

Falls der automatische Beleuchtungsschalter eingeschaltet ist, schaltet sich die Beleuchtung ein, wenn Sie ihr Handgelenk in einem beliebigen Modus wie unten gezeigt ausrichten, außer wenn die Einstellanzeige des Zeigereinstell-Modus angezeigt ist.

Halten Sie die Armbanduhr parallel zum Boden und richten Sie diese danach um mehr als 40 Grad auf sich, um die Beleuchtung einzuschalten.

•Tragen Sie die Armbanduhr an der Außenseite Ihres Handgelenks



Achten Sie immer darauf, dass Sie sich an einem sicheren Ort befinden, wenn Achten Sie immer darauf, dass Sie sich an einem sicheren Ort befinden, wi Sie das Display der Armbanduhr unter Verwendung des automatischen Beleuchtungsschalters ablesen. Seien Sie besonders vorsichtig beim Lauf oder anderen Tätigkeiten, die zu einem Unfall oder zu Verletzungen führen können. Achten Sie auch darauf, dass die plötzliche Beleuchtung durch den automatischen Beleuchtungsschalter andere Personen in Ihrer Nähe nicht

überrascht oder ablenkt.

uberrascht oder ablenkt.
Wenn Sie die Armbanduhr tragen, achten Sie darauf, dass der automatische
Beleuchtungsschalter ausgeschaltet ist, bevor Sie ein Fahrrad fahren oder ein
Motorrad bzw. ein anderes Kraftfahrzeug lenken. Plötzlicher und unerwarteter
Betrieb des automatischen Beleuchtungsschalters kann zu einer Ablenkung
führen, so dass es zu einem Verkehrsunfall mit möglicherweise schweren Verletzungen kommen kann.

Ein- oder Ausschalten des automatischen Beleuchtungsschalters
Halten Sie den Knopf ① in dem Zeitnehmungs-Modus für etwa drei Sekunden
gedrückt, um den automatischen Beleuchtungsschalter ein- (﴿﴿﴿﴿﴾› wird angezeigt) oder
auszuschalten (﴿﴿﴿﴾› wird nicht angezeigt).

• Der Ein-Indikator für den automatischen Beleuchtungsschalter (﴿﴿﴿﴾› wird in allen
Modi am Display angezeigt, wenn der automatische Beleuchtungsschalter

- einigeschanet ist.

  Um die Batterie zu schonen, schaltet sich der automatische Beleuchtungsschalter
  ca. sechs Stunden nach dem Einschalten automatisch aus. Zum Wiedereinschalten
  bitte erneut die obige Anleitung ausführen.

### Referenz

Dieser Abschnitt enthält detaillierte und technische Informationen über den Betrieb dieser Armbanduhr. Er enthält auch wichtige Vorsichtsmaßregeln und Hinweise über die verschiedenen Merkmale und Funktionen dieser Armbanduhr.

### Mondphasen-Indikator

Der Mondphasen-Indikator dieser Armbanduhr zeigt die gegenwärtige Phase des Mondes an, wie es nachfolgend dargestellt ist.





Modu 4734 4735 1,9 - 5,5 5,6 - 9,2 9,3 - 12,9 13,0 - 16,6 16,7 - 20,2 Mondphase Frstes Voll-Letztes

Der Mondphasen-Indikator zeigt den Mond, wie er zu Mittag aus der nördlichen Hemisphäre mit Blick nach Süden gesehen werden kann. Achten Sie darauf, dass manchmal das vom Mondphasen-Indikator angezeigte Bild von dem tatsächlichen Mond in Ihrem Gebiet abweichen kann.

mend)

Die Links/Rechts-Ausrichtung der Mondphase ist umgekehrt, wenn von der südlichen Hemisphäre oder von einem Punkt in der Nähe des Äquators gesehen.

Mondphase und Mondalter

Der Mond durchläuft einen regelmäßigen 29,53-Tage-Zyklus, in dem er je nach
relativer Position zwischen Erde, Mond und Sonne zuzunehmen oder abzunehmen
scheint. Je größer die Winkelentfernung zwischen Mond und Sonne," um größer ist

der beleuchtet gesehene Teil.
\* Der Winkel des Mondes zu der Richtung, aus der die Sonne von der Erde aus

Der winkei des Mondes zu der Richtung, aus der die Sonne von der Erde aus gesehen wird.
Die Uhr nimmt eine grobe Berechnung des laufenden Mondalters vor, die mit Tag 0 des Mondalterzyklus beginnt. Da die Uhr nur mit ganzzahligen Werten (ohne Bruchteile) rechnet, kann das angezeigte Mondalter einen maximalen Fehler von ±1 Tag aufweisen.

Kalibrierung des Temperatursensors
Der in diese Armbanduhr eingebaute Temperatursensor wurde im Werk kalibriert, so dass normalerweise keine weitere Einstellung mehr notwenig ist. Falls Sie jedoch ernsthafte Fehler in den von dieser Armbanduhr gemessenen Temperaturwerten feststellen, können Sie den Sensor kalibrieren, um die Fehler zu korrigieren.

Fehlerhafte Kalibrierung des Temperatursensors kann zu falschen Messwerten führen.

- Lesen Sie daher Folgendes aufmerksam durch, bevor Sie etwas unternehmen.
   Vergleichen Sie die von dieser Armbanduhr gemessenen Werte mit den Messwerten eines anderen zuverlässigen und genauen Thermometers.
   Falls eine Einstellung erforderlich sein sollte, nehmen Sie die Armbanduhr von Ihrem Handgelenk ab und warten Sie für 20 bis 30 Minuten, damit sich die Temperatur der Armbanduhr stabilisieren kann.

### Kalibrieren des Temperatursensors



- ursensors

  1. Halten Sie im Zeitnehmungs-Modus Knopf (a) gedrückt, bis die Sekundenstellen zu blinken beginnen, womit die Einstellanzeige aktiviert ist.

  2. Drücken Sie neun Mal Knopf (c), um die Einstellanzeige für den Temperatursensor aufzurufen.

  3. Stellen Sie mit (t) (+) und (a) (-) den geeigneten Kalibringwert ein.
- - Stellen Sie mit () (+) und () (-) den geeigneten Kalibrierwert ein. Sie können den Wert in Schritten von 0,1 °C (0,2 °F) im Bereich von ±10 °C (±18 °F) ändern. Wenn die Einstellung nicht im zulässigen Bereich liegt, wird für den Kalibrierwert "---" angezeigt.
- den Kalibrierwert "---" angezeigt.

  \* Zum Zurückstellen des Kalibrierwerts auf die werksseitige Vorgabe (keine Kalibrierung, angezeigt durch "--") drücken Sie bitte gleichzeitig () und ().

  \* Das Kalibrieren des Temperatursensors ist nicht möglich, wenn der aktuelle Messwert außerhalb des zulässigen Anzeigebereichs (-10,0 °C/14,0 °F bis 60,0 °C/140,0 °F) liegt und als Kalibrierwert "--" angezeigt ist.

  \* Das Einstellen eines Sensor-Kalibrierwerts hat keinen Einfluss auf Temperaturwerte, die bereits im Speicher abgelegt sind.

  \* Nach Vornehmen der gewünschten Einstellung drücken Sie zweimal (A), um die Einstellanzeige zu schließen.



- Wählen der Temperatur-Anzeigeeinheit

  1. Halten Sie im Zeitnehmungs-Modus Knopf (A) gedrückt,
  bis die Sekundenstellen zu blinken beginnen, womit die Einstellanzeige aktiviert ist.

  2. Drücken Sie 10 Mal Knopf ©, um die Einstellanzeige
- 4. Nach dem Vornehmen der gewünschten Einstellung drücken Sie zweimal (A), um
- die Einstellanzeige zu schließen.
   Die gewählte Temperatur-Anzeigeeinheit ist auch für Temperaturwerte wirksam, die bereits im Speicher abgelegt sind.

### Bedienungskontrollton



Wenn einer der Knöpfe der Uhr betätigt wird, ertönt ein

Wenn einer der Knopte der Uhr betatigt wird, ertont ein Bedienungskontrollton. Dieser Kontrollton kann beliebig ein- und ausgeschaltet werden.

• Auch bei ausgeschaltetem Kontrollton werden die Alarmtöne von Alarm, stündlichem Zeitsignal und Timer-Countdown-Alarm normal ausgegeben.

Bedienungskontrollton ein- und ausschalten In einem beliebigen Modus (außer bei angezeit In einem beliebigen Modus (außer bei angezeigter Einstellanzeige) Knopf © gedrückt halten, um den Bedienungskontrollton zwischen ein (zh nich angezeigt) und aus (xh angezeigt) umzuschalten.

 Da der Knopf © gleichzeitig auch zum Umschalten des Modus dient, ändert sich mit dem Gedrückthalten zum Ein- und Ausschalten des Bedienungskontrolltons auch der aktuell eingestellte Modus.

Bei ausgeschaltetem Bedienungskontrollton wird in allen Modi der Indikator &

### Automatische Rückkehrfunktion

- Falls Sie eine Anzeige mit blinkenden Stellen für zwei oder drei Minuten auf dem Display belassen, ohne eine Operation auszuführen, dann speichert die Armbanduhr alle bis zu diesem Zeitpunkt getätigten Einstellungen automatisch ab und verlässt danach die Einstellanzeige.
- Wenn im Jäger/Angler-Modus, Temperaturdaten-Abrufmodus, Alarm-Modus oder Zeigereinstell-Modus zwei oder drei Minuten lang keine Bedienung erfolgt, wechselt die Uhr automatisch in den Zeitnehmungs-Modus.

Sie können die Knöpfe (B) und (D) in den verschiedenen Modi und Einstellanzeigen verwenden, um durch die Daten auf dem Display zu scrollen. In den meisten Fällen wird schnell durch die Daten gescrollt, wenn Sie einen dieser Knöpfe während einei Scrolloperation gedrückt halten.

- Zeitnehmung

   Falls Sie die Sekunden auf 🔐 zurückstellen, während die gegenwärtige Sekundenzählung im Bereich von 30 bis 59 liegt, dann werden die Minuten um 1 erhöht. In dem Bereich von 00 bis 29 werden die Sekunden auf 🔐 zurückgestellt,
- ohne die Minuten zu ändern. Bei Verwendung des 12-Stunden-Formats erscheint der P-Indikator (für PM = zweite Tageshälfte) bei Zeiten von Mittag bis 11:59 Uhr mitternachts und der A-Indikator (für AM = erste Tageshälfte) bei Zeiten im Bereich von Mitternacht bis 11:59 Uhr

- (für AM = erste Tageshältte) bei Zeiten im Dereich von Namen-mittags.

  Bei Verwendung des 24-Stunden-Formats werden die Zeiten im Bereich von 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr ohne einen Indikator angezeigt.

  Sie können das Jahr im Bereich von 2000 bis 2099 einstellen.

  Der eingebaute vollautomatische Kalender der Uhr berücksichtigt auch die unterschiedliche Länge der Monate und Schaltjahre. Sobald Sie das Datum eingestellt haben, ist normalerweise keine Korrektur mehr erforderlich, solange nicht die Batterie ausgewechselt wurde.

- Die Sekundenzählung der Weltzeit ist mit der Sekundenzählung im Zeitnehmungs-Modus synchronisiert.
   Im Weltzeit-Modus werden sämtliche Ortszeiten über die UTC-Differenzen aus der aktuellen Zeit des Zeitnehmungs-Modus berechnet.

## Vorsichtsmaßregeln zur Beleuchtung

- Das für die Beleuchtung verwendete elektrolumineszente Panel verliert nach sehr langer Verwendung seine Leuchtkraft.
- Die Beleuchtung kann in direktem Sonnenlicht vielleicht nur schwer gesehen
- Die Armbanduhr kann ein h\u00f6rbares Ger\u00e4usch ausgeben, wenn das Display Die Armanium kann ein nichtaes deraustr ausgeben, weim das bispibeleuchtet wird. Dies ist auf die Vibration des für die Beleuchtung verwen Panels zurückzuführen und stellt keinen Fehlbetrieb dar.
   Die Beleuchtung wird automatisch ausgeschaltet, wenn ein Alarm ertönt.
   Häufiges Einschalten der Beleuchtung entlädt die Batterie.

Vorsichtsmaßregeln zum automatischen Beleuchtungsschalter
• Tragen Sie die Armbanduhr möglichst nicht auf der Innenseite des Handgelenks.
Dies würde ein unnötig häufiges Ansprechen des automatischen
Beleuchtungsschalters verursachen, was die Batterielebensdauer verkürzt. Wenn
Sie die Uhr auf der Innenseite des Handgelenks tragen möchten, schalten Sie den automatischen Beleuchtungsschalter bitte vorher aus.

Mehr als 15 Grad zu hoch



- Die Beleuchtung kann vielleicht nicht aufleuchten, wenn Sie das Zifferblatt der Armbanduhr um mehr als 15 Grad über oder unter der Parallelen halten. Achten Sie darauf, dass die Rückseite Ihrer Hand parallel zum Boden
- gehalten wird.

   Die Beleuchtung wird nach etwa einer Sekunde ausgeschaltet, auch wenn Sie die Armbanduhr auf Ihr Gesicht gerichtet halten.
- Statische Elektrizität oder Magnetkraft kann den richtigen Betrieb des Satisfe Liebstrate der megleichtat harin der hichtigen. Falls die Beleuchtung nicht leuchtet, versuchen Sie die Armbanduhr zurück in die Ausgangsstellung zu bringen (parallel zum Boden) und dann wieder auf das Gesicht zu richten. Falls dies nicht funktioniert, lassen Sie Ihren Arm an Ihrer Seite hängen und heben ihn danach wirdere eine Arm an Ihrer Seite hängen und heben ihn danach
- tunktioniert, lassen sie Inren Arm an Inrer Seite nangen und neben inn danach wieder an.

  Unter bestimmten Bedingungen leuchtet die Beleuchtung vielleicht für erst Sekunde nach dem Richten des Zifferblattes auf das Gesicht auf. Dies stellt jedoch nicht unbedingt einen Fehlbetrieb des automatischen Beleuchtungsschalters dar.
  Sie können vielleicht ein sehr schwaches Klickgeräusch feststellen, wenn Sie die Armbanduhr schütteln. Dieses Geräusch wird durch die mechanische Operation des automatischen Beleuchtungsschalters verursacht und stellt kein Problem mit der Armbanduhr dar.

### **UTC Differential/City Code List**

City Code	City	UTC Differential	Other major cities in same time zone
PPG	Pago Pago	-11.0	
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
YVR	Vancouver		
SFO	San Francisco	-08.0	Las Vegas, Seattle/Tacoma, Dawson City
LAX	Los Angeles	1	
DEN	Denver	-07.0	Edmonton, El Paso
MEX	Mexico City	-06.0	Harrison Ballan Fant Wards Nam Odana - Wilson
CHI	Chicago	-06.0	Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans, Winnipeg
MIA	Miami		Montreal, Detroit, Boston,
NYC	New York	-05.0	Panama City, Havana, Lima, Bogota
CCS	Caracas	-04.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain
YYT	St. Johns	-03.5	
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
RAI	Praia	-01.0	
LIS	Lisbon		
LON	London	+00.0	Dublin, Casablanca, Dakar, Abidjan
BCN	Barcelona		
PAR	Paris	1	Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Madrid,
MIL	Milan	+01.0	Stockholm
ROM	Rome	1	Stockholli
BER	Berlin	1	
ATH	Athens		
JNB	Johannesburg	1	
IST	Istanbul	+02.0	Helsinki, Beirut, Damascus, Cape Town
CAI	Cairo	102.0	,,
JRS	Jerusalem	1	
MOW	Moscow		
JED	Jeddah	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi
THR	Tehran	+03.5	Shiraz
DXB	Dubai	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
KBI	Kabul	+04.5	
KHI	Karachi		
MLE	Male	+05.0	
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata
DAC	Dhaka	+06.0	Colombo
BGN	Yangon	+06.5	
BKK	Bangkok		
JKT*	Jakarta	+07.0	Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
SIN*	Singapore		
HKG	Hong Kong	+08.0	Kuala Lumpur, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
BJS	Beijing	+00.0	radia zampai, iaipoi, mailia, i oitii, olaalibaatai
SFL	Seoul		
TYO	Tokyo	+09.0	Pyongyang
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
GUM	Guam		··
SYD	Sydney	+10.0	Melbourne, Rabaul
NOU	Noumea	+11.0	Port Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island
TBU	Nuku'Alofa	+13.0	omotonaron, readi, readia isiana
100	. tunu nivia	T 10.0	

- Based on data as of December 2005.
   \* The sequence of these city codes is SIN → JKT.

### Site Data List

		UTC Differential		
Site	Standard Time	DST/ Summer Time	Longitude 149°W	
Anchorage	-9.0	-8.0		
Bahamas	-5.0	-4.0	77°W	
Baia, California	-7.0	-6.0	110°W	
Bangkok	+7.0	+8.0	101°E	
Boston	-5.0	-4.0	71°W	
Buenos Aires	-3.0	-2.0	58°W	
Casablanca	+0.0	+1.0	8°W	
Christmas Island	+14.0	+15.0	158°W	
Dakar	+0.0	+1.0	17°W	
Gold Coast	+10.0	+11.0	154°E	
Great Barrier Reef, Cairns	+10.0	+11.0	146°E	
Guam	+10.0	+11.0	145°E	
Hamburg	+1.0	+2.0	10°E	
Hong Kong	+8.0	+9.0	114°E	
Honolulu	-10.0	-9.0	158°W	
Jakarta	+7.0	+8.0	107°E	
Jeddah	+3.0	+4.0	39°E	
Karachi	+5.0	+6.0	67°E	
Kona, Hawaii	-10.0	-9.0	156°W	
Lima	-5.0	-4.0	77°W	
Lisbon	+0.0	+1.0	9°W	
London	+0.0	+1.0	0°F	
Los Angeles	-8.0	-7.0	118°W	
Maldives	+5.0	+6.0	74°E	
Manila	+8.0	+9.0	121°E	
Mauritius	+4.0	+5.0	57°E	
Melbourne	+10.0	+11.0	145°E	
Miami	-5.0	-4.0	80°W	
Noumea	+11.0	+12.0	166°E	
Pago Pago	-11.0	-10.0	171°W	
Palau	+9.0	+10.0	135°E	
Panama City	-5.0	-4.0	80°W	
Papeete	-10.0	-9.0	150°W	
Rio De Janeiro	-3.0	-2.0	43°W	
Seattle	-8.0	-7.0	122°W	
Shanghai	+8.0	+9.0	121°E	
Singapore	+8.0	+9.0	104°E	
Sydney	+10.0	+11.0	151°E	
Tokvo	+9.0	+10.0	140°E	
Vancouver	-8.0	-7.0	123°W	
Wellington	+12.0	+13.0	175°E	